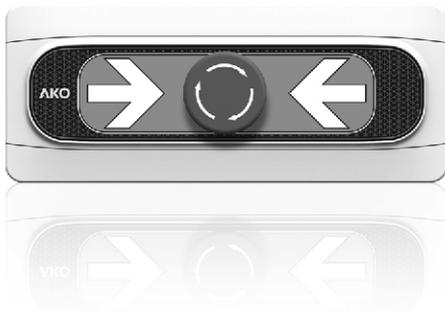


AKO

D 5532H604 Ed.01

CE Alarmtaster für Personennotruf
Schnellstartanleitung

**AKO-55326****AKO ELECTROMECÁNICA, S.A.L.**

Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com

Geringfügige Änderungen der Materialien gegenüber den Beschreibungen in den technischen Datenblättern vorbehalten.
Aktualisierte Informationen finden Sie auf unserer Website

35532604 Rev.00 2017

Warnhinweise



Das Alarmgerät und die Taster müssen an einer Stelle installiert werden, wo sie vor Vibrationen, Wasser und ätzenden Gasen geschützt sind, und wo die Umgebungstemperatur den in den technischen Daten angegebenen Wert nicht überschreitet.


Das Alarmgerät muss an einer Stelle installiert werden, wo gewährleistet ist, dass sich normalerweise Personen aufhalten, die einen anstehenden Alarm melden können.

Das Alarmgerät und der Taster sind nicht für explosionsgefährdete Bereiche geeignet.




Der Taster muss an sichtbarer Stelle und auf einer Höhe von nicht mehr als 125 cm vom Boden installiert werden.

Anschluss

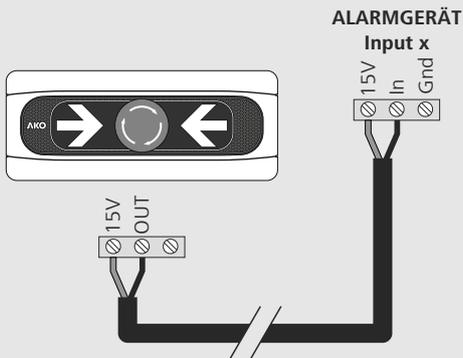

Vor dem Durchführen der Verkabelung ist immer die Stromversorgung zu unterbrechen.

Die Kabelanschlüsse zwischen Taster und Alarmgerät dürfen **IN KEINEM FALL** in einem gemeinsamen Kanal mit Leistungs-, Steuer- oder Stromversorgungskabeln verlegt werden.

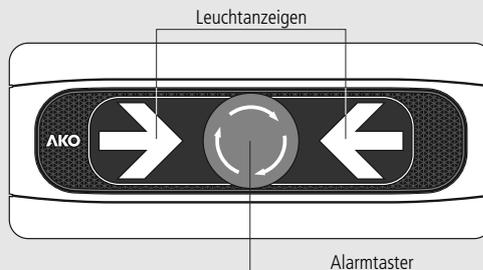

Konfiguration

Verwendet in: AKO-55424 / AKO-555241 / AKO-555242 / AKO-558241 / AKO-558242

Schritt 1:

Sobald der Taster angeschlossen ist, die Stromversorgung des Geräts anschließen. Innerhalb von zwei Minuten fünfmal hintereinander den Taster „AUTOCONFIG“ drücken.

Schritt 2:

Fünf Sekunden lang den Taster „AUTOCONFIG“ drücken, der Alarm gibt fünf kurze Töne aus. Die Konfiguration ist abgeschlossen.

 Um die Eingangserkennung zu gewährleisten, müssen alle Geräte richtig im Modus KEIN ALARM angeschlossen sein, einschließlich der an den Digitaleingängen angeschlossenen Geräte.

Sobald das Display konfiguriert ist, zeigt es in grün die zum erkannten Gerät gehörende Anzeige an jedem Eingang an:

 Leuchttaste


Verwendet in: AKO-55323 / AKO-55123 / AKO-55120

Das Gerät ist bei Auslieferung funktionsbereit und bedarf keiner Konfiguration

Betrieb


Alarm aktivieren

Den Alarmtaster drücken

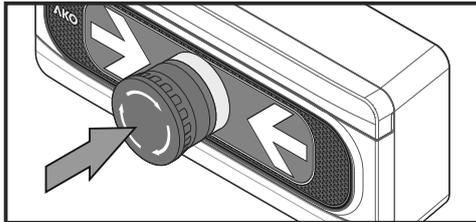

Alarm deaktivieren


Den Alarmtaster leicht im Uhrzeigersinn drehen.

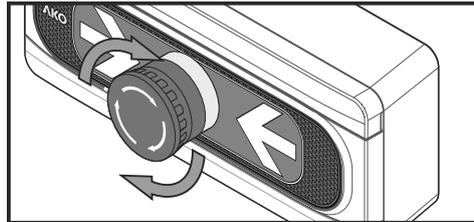

Technische Daten

Stromversorgung 15 Vdc \pm 3 Vdc
Arbeitstemperaturbereich -50 °C bis 50 °C
Lagerumgebungstemperatur -50 °C bis 70 °C
Schutzgrad IP 65

Installationsklasse II s/ EN 61010-1
Verschmutzungsgrad II s/ EN 61010-1
Max. Abstand des Tasterkabels 300 m
Abmessungen 202 mm (B) x 82 mm (H) x 84.4 mm (T)

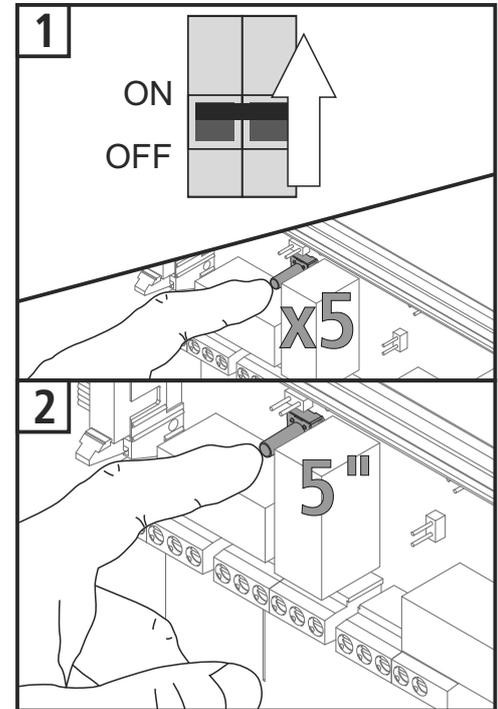

Wartung

Die Oberfläche des Geräts mit einem weichen Tuch, Wasser und Seife reinigen.

Es dürfen keine scheuernden Reinigungsmittel, Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel verwendet werden, weil diese den Sensor beschädigen können.