



## Typenerklärung

### EM/NE/NT/NJ

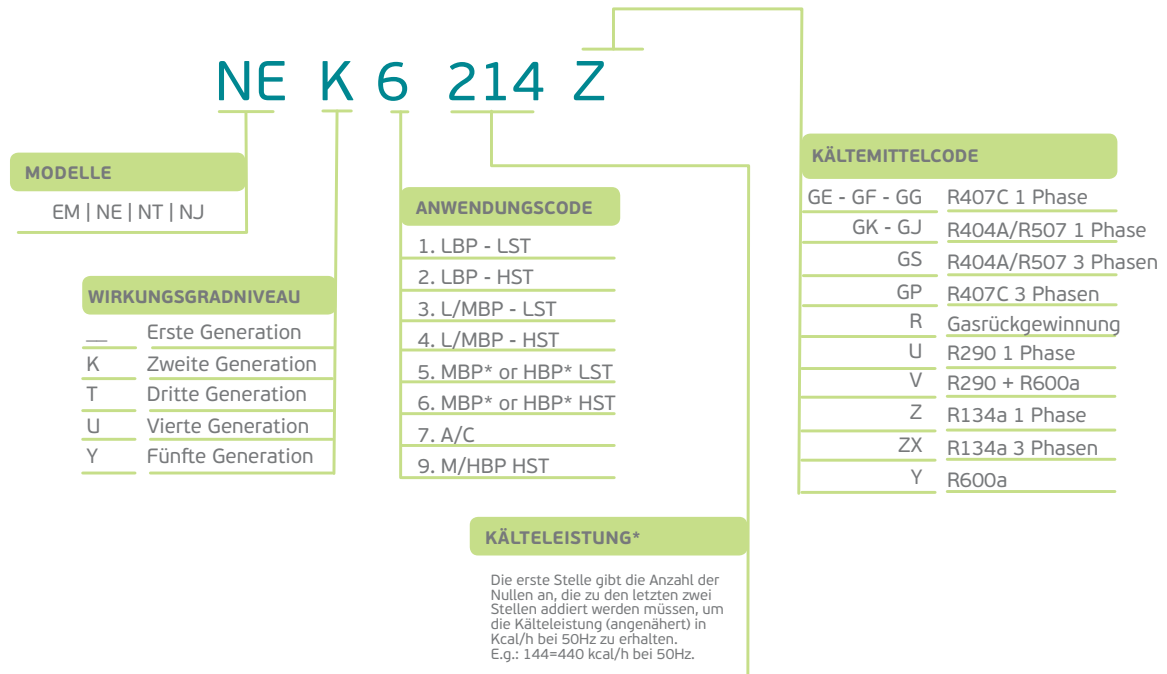

Der Buchstabe V am Ende des Verdichters bedeutet IPR-Ventil.

### EM

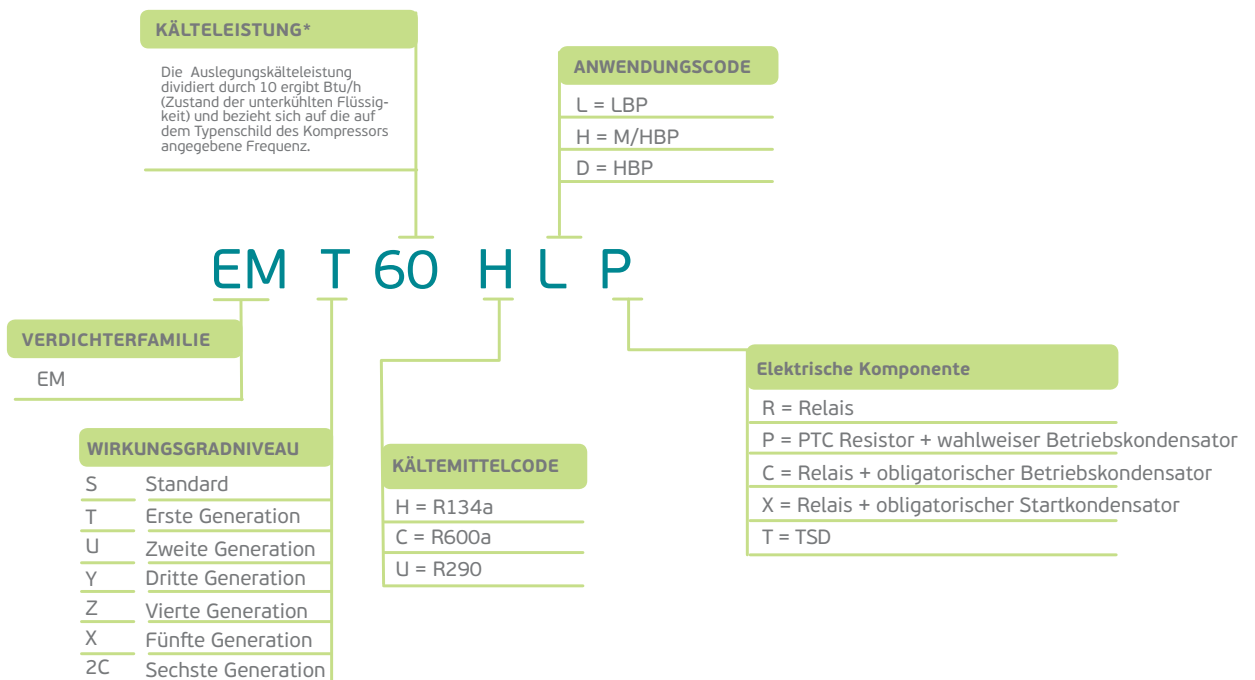

(\*) Entsprechend dem eingesetzten Kältemittel